

# Руководство пользователя



## Детская беговая дорожка DFC JUNIOR VT-2300

### ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ:  
мелкие детали не предназначены  
для детей младше 3 лет

## Основные меры предосторожности:

1. Сборка должна осуществляться взрослым.
2. Прочитайте все инструкции перед тем, как воспользоваться тренажером.
3. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования
4. Рекомендованный возраст ребенка: 3-7 лет.
5. Не предназначен для детей, чей вес превышает 68кг/150 фунтов.
6. Перед использованием проконсультируйтесь у вашего педиатра.
7. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра во время использования этого оборудования.
8. Храните мелкие разобранные детали в пластиковой упаковке в недосягаемости от детей и правильно утилизируйте упаковку.
9. Следует соблюдать осторожность при распаковке и сборке. Дети не должны трогать какие-либо детали, в том числе батарейки, или помогать собирать тренажер.
10. Никогда не используйте вблизи проходов, наклонных поверхностей, дорог, бассейнов или водоемов.
11. Никогда не позволяйте более чем одному ребенку (1) использовать тренажер одновременно.
12. Ребенок должен обязательно надеть обувь перед использованием тренажера.
13. Надевайте подходящую одежду для использования тренажера. Избегайте одежды свободного покроя, которая может попасть в тренажер или которая ограничивает и затрудняет движения.
14. Не позволяйте детям стоять на тренажере.
15. Если какая-либо деталь тренажера сломана, немедленно прекратите его использование.
16. Тренажер необходимо проверять взрослому перед каждым использованием. Все болты и гайки необходимо подтягивать перед каждым использованием.
17. Взрослый должен проинструктировать детей перед использованием.
18. Установите тренажер на плоской ровной поверхности. Рекомендуется использовать маты.
19. Неправильное или чрезмерное использование может привести к травмам.
20. Немедленно прекратите тренировку, если ребенок почувствует головокружение, потерю сознания или истощение. Если ребенок имеет физические ограничения или восстанавливается после травмы, настоятельно рекомендуется использовать тренажер под присмотром специалиста или лечащего врача.
21. Взрослые должны помочь ребенку отрегулировать сопротивление педалей и высоту сиденья.
22. Перед использованием тренажера подготовьте батарейки 1.5V UM-3 или AA(2шт), чтобы вставить их в компьютер. Использованные батарейки являются опасными отходами. Ознакомьтесь с правилами утилизации.

## Важное замечание по сборке:

Установите все винты вручную, чтобы начать и затяните при завершении. Это облегчит сборку.

### Шаг 1. Прикрепите передние ножки.



Используя 4 винта, прикрепите **передние ножки** к основанию беговой дорожки, включая **задние ножки**.


### Шаг 2. Прикрепите стойки (левую и правую).



Используя 4 винта, прикрепите **передние ножки** к **стойкам** (левой и правой).  
Подключите кабель датчика в стойке к кабелю ниже **бегового полотна** прежде,

чем установить **правую стойку**.

### Шаг 3. Прикрепите боковые поручни (левый и правый).

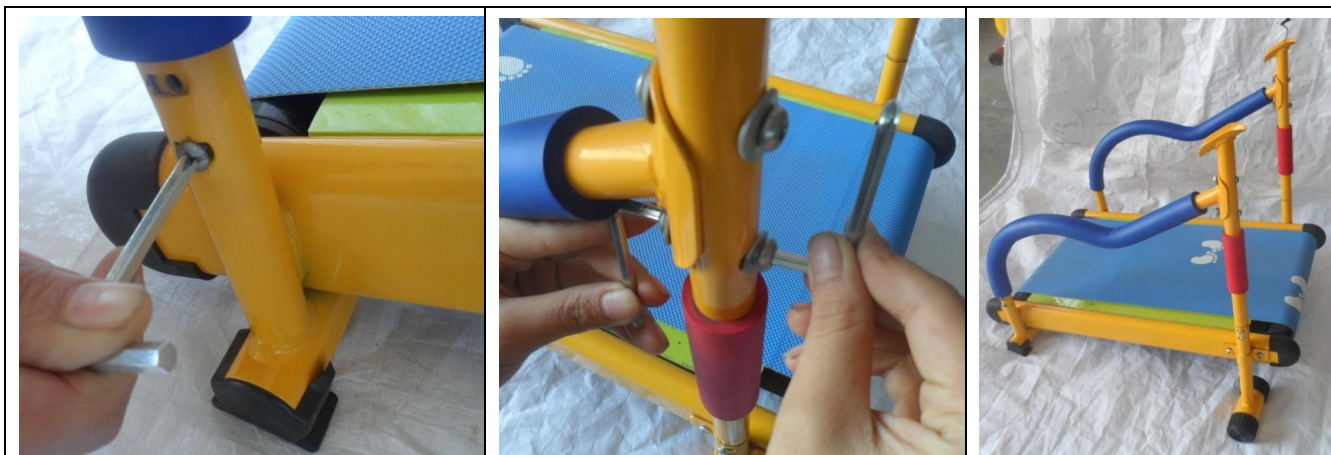


Используя 2 винта, прикрепите с каждой стороны **левый и правый поручень** к **задним ножкам**. Затем, используя 8 болтов и шайб, прикрепите **поручень** к **стойкам** с каждой стороны.

### Шаг 4. Установите передний поручень.




Используя 4 болта и шайбы, прикрепите передний поручень к стокам боковых поручней. Соедините кабель датчика до того, как прикрепите **поручень** к **стойкам** (левой и правой).

## Шаг 5. Соедините кабель датчика компьютера и установите компьютер.

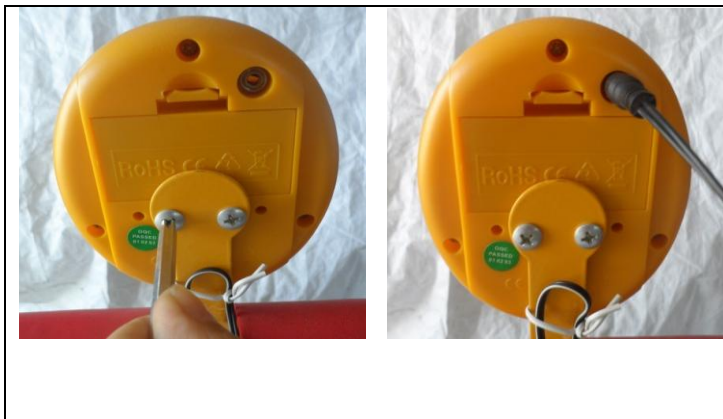

Подготовьте 2 батарейки 1.5V UM-03 или AA, установите их в компьютер. Затем, используя 2 винта, установите компьютер.

## Шаг 6. Прикрепите твистер к передним ножкам.

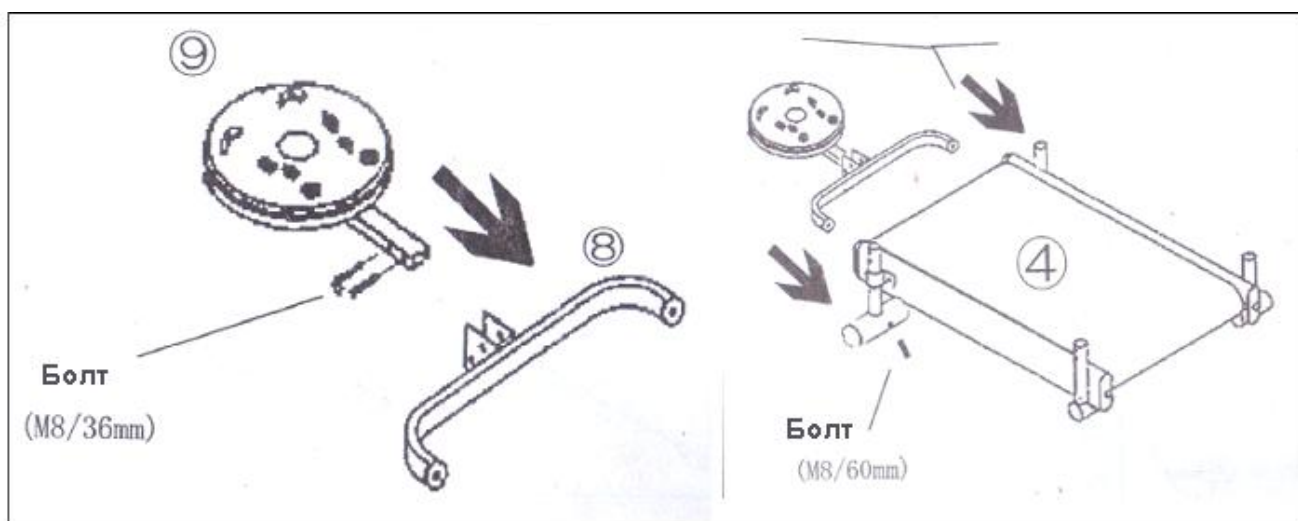

## Инструкция на компьютер:



### ДИАПАЗОНЫ:

ВРЕМЯ.....00:00-99:59 МИН  
СКОРОСТЬ.....0.0-99.9KM/Ч  
ДИСТАНЦИЯ.....0.00-999.9KM  
КАЛОРИИ.....0-9999KКАЛ

### **Основные функции:**

**MODE** – позволяет вам выбрать и переключаться на желаемую вами функцию.

**RESET** - Компьютер может перезагрузиться при замене батареек или при удержании кнопки RESET в течение 3 секунд.

### **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ:**

**TIME/ВРЕМЯ** - Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока на экране не высветится TIME. Отобразится общее рабочее время.

**SPD(SPEED)/СКОРОСТЬ** - Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока на экране не высветится SPEED. Отобразится общая рабочая скорость.

**DIST(DISTANCE)/РАССТОЯНИЕ** - Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока на экране не высветится DIST. Отобразится пройденное расстояние.

**CALORIE/ КАЛОРИИ** - Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока не высветится CAL на экране. Компьютер начнет учитывать расход калорий.

**SCAN / СКаниРОВАНИЕ** - Компьютер будет показывать попеременно следующие функции: TIME-SPEED-DISTANCE-PULSE-CALORIES.

### **БАТАРЕЙКИ**

Если дисплей ничего не отображает или показывает только частичный сегмент, извлеките батарейки, подождите 15 сек, и затем снова их вставьте.

### **Собранная беговая дорожка:**

